STEINBERG

3- Wege Unterputzventil

Concealed 3-way diverter

Art.Nr. 390 4131

Technische Zeichnung technical drawing

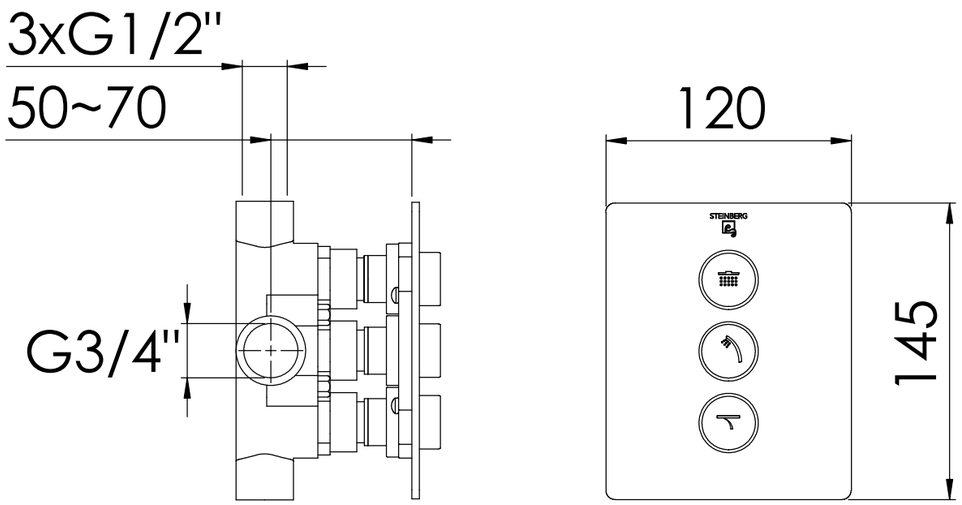

Explosionszeichnung exploded view

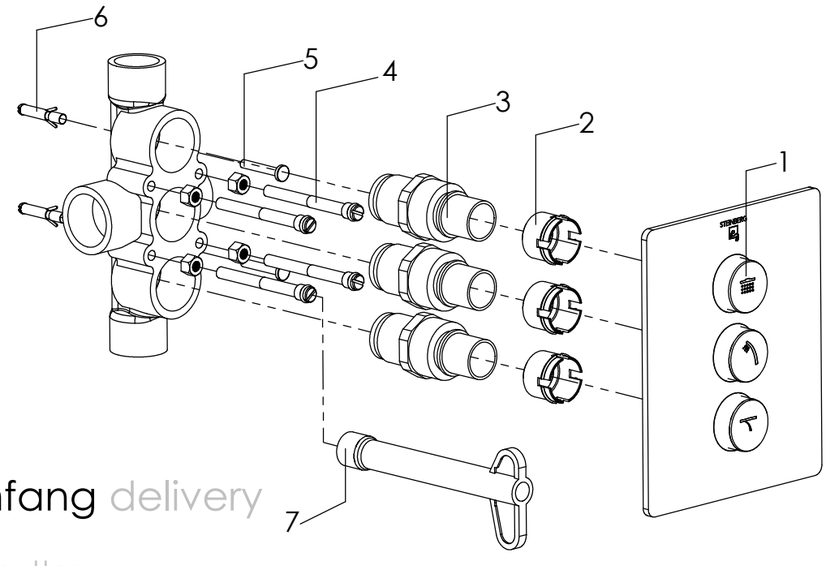

Lieferumfang delivery

1. 6x Knopf button
2. 6x Spannhülse clamping sleeve (3x18.35 mm 3x11.6mm)
3. 6x Schraubadapter screw adapter (3x23.8 mm 3x17mm)
4. M6 Schlitzschraube M6 head screw
5. 2x Befestigungsschraube fixing screw
6. 2x Dübel dowel
7. Steckschlüssel socket wrench

Installation

1

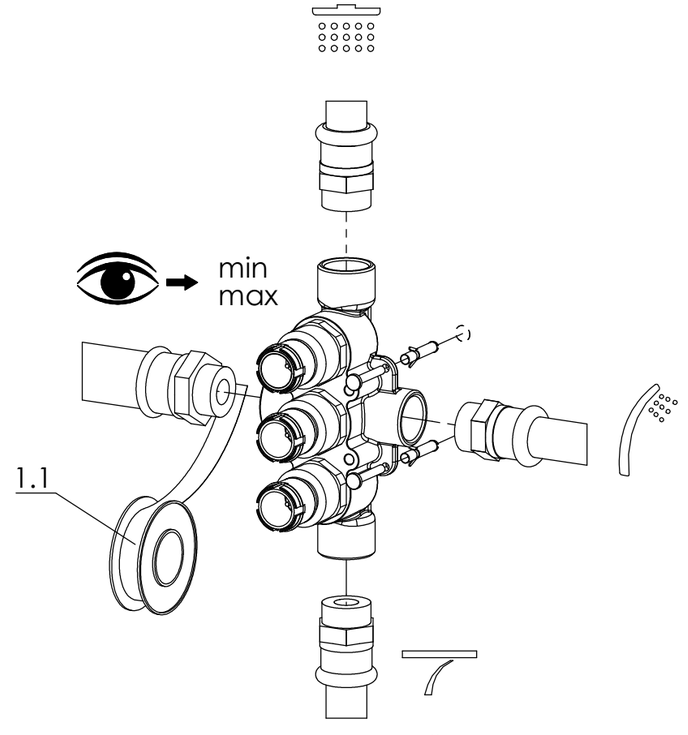

2

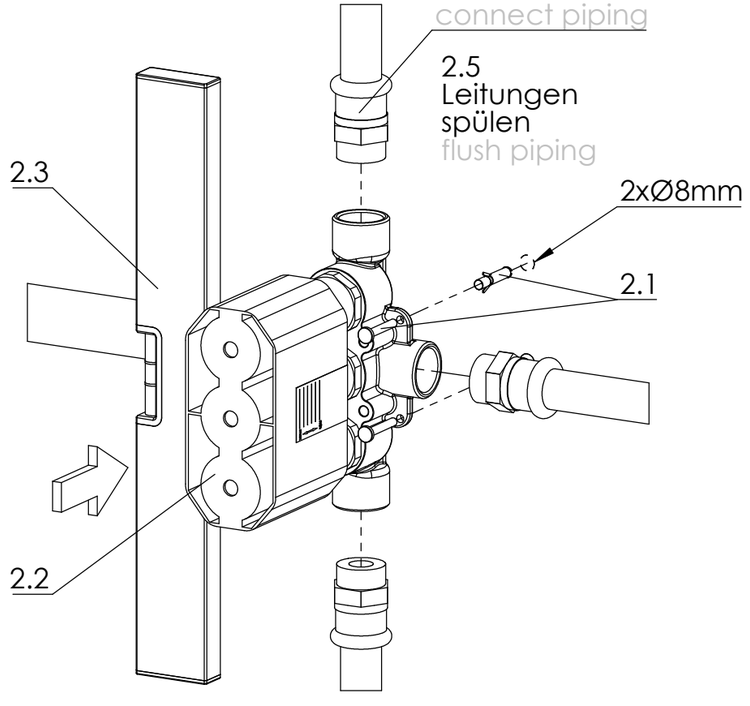

3

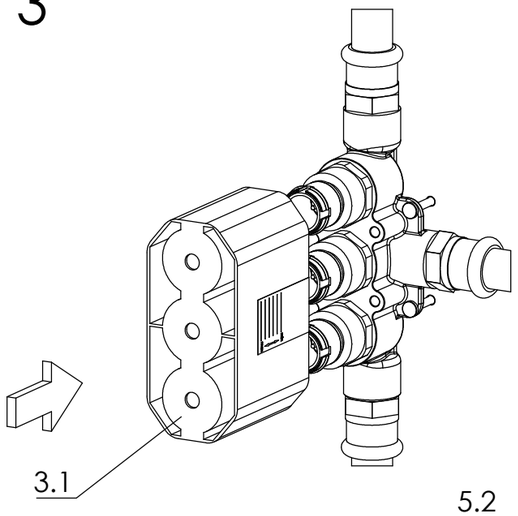

4

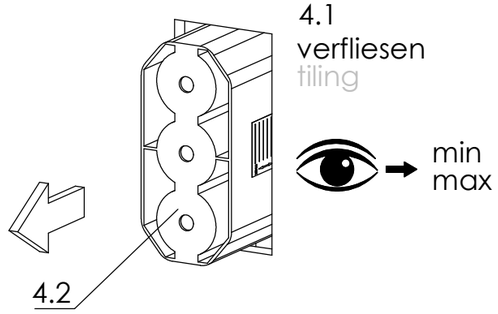

5

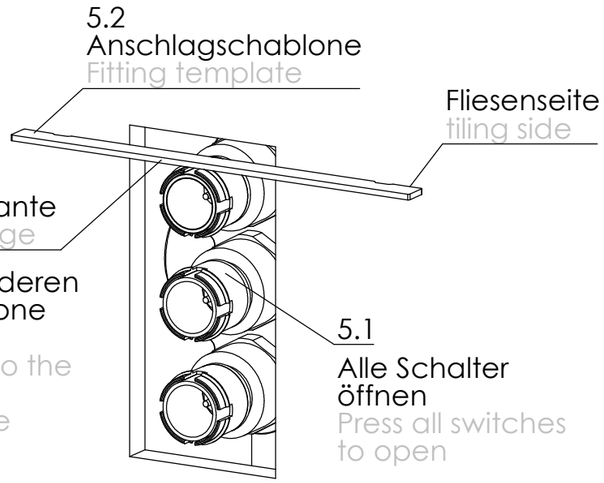

Die Spannhülsen bis zur vorderen Kante der Anschlagschablone rausdrehen
Turn the clamping sleeves to the front
edge of the fitting template

Alle Schalter öffnen
Press all switches to open

6

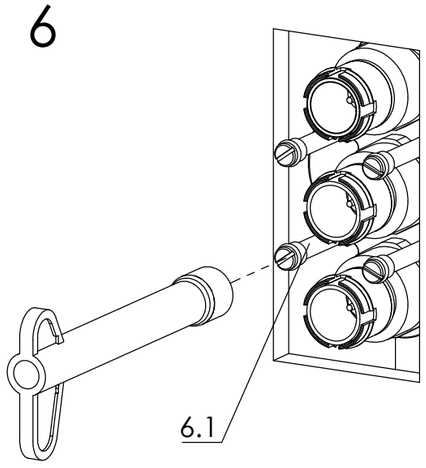

Muttern der Zylinderschrauben lösen
Loosen the nuts of the cylinder screw

7

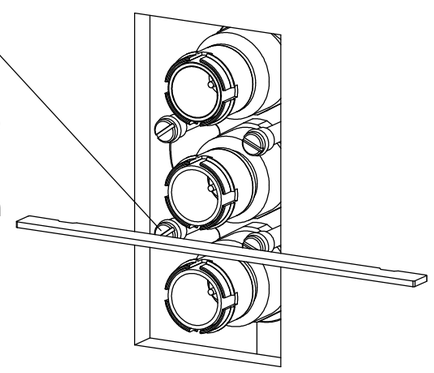

Die Schraubenköpfe nach der zur Fliese gerichteten Kante der Anschlagschablone ausrichten
Align the screw heads to the tile directed edge of the fitting template

8

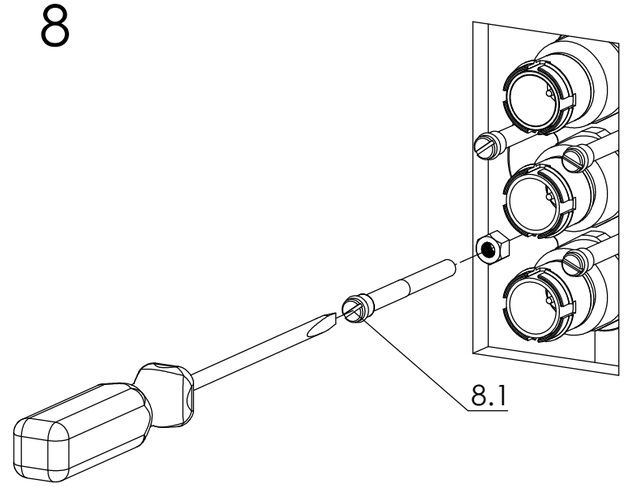

Die M6 Schlitzschrauben gegen kürzere(50 mm) austauschen, sofern die 63 mm M6 Schlitzschrauben über der Fliesenoberfläche herausstehen.
Die Fase der Mutter muss immer nach vorn zeigen.
If the head screws protrude from the tiling, replace with shorter bolts (50 mm).
The nut's chamfer must face to front

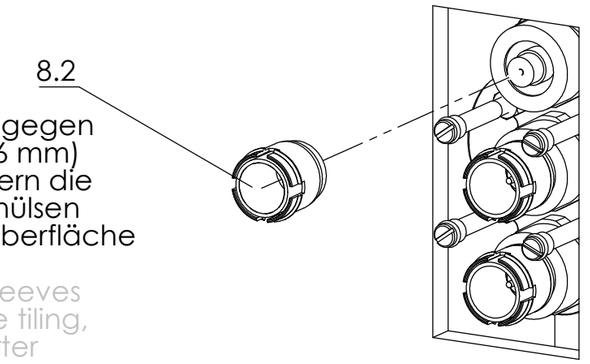

Die Spannhülsen gegen die Kürzeren (11.6 mm) austauschen, sofern die 18.35 mm Spannhülsen über der Fliesenoberfläche herausstehen.
If the clamping sleeves protrude from the tiling, replace with shorter clamping sleeves (11.6mm).

9

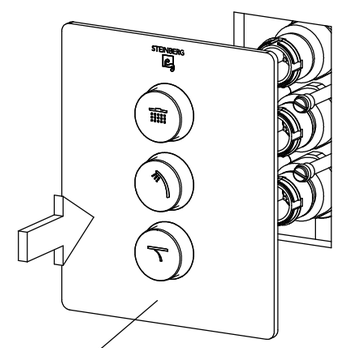

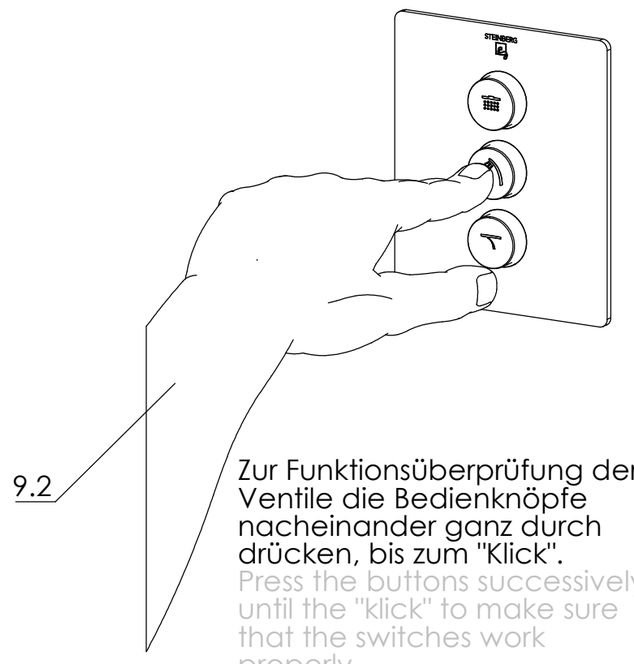

Zur Funktionsüberprüfung der Ventile die Bedienknöpfe nacheinander ganz durch drücken, bis zum "Klick".
Press the buttons successively until the "klick" to make sure that the switches work properly.