

PUSH TRONIC



DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS




STEINBERG

390 4232 1 S | 390 4232 1 | 390 4242 1

LIEFERUMFANG

ITEMS SUPPLIED | CONTENU DE LA LIVRAISON

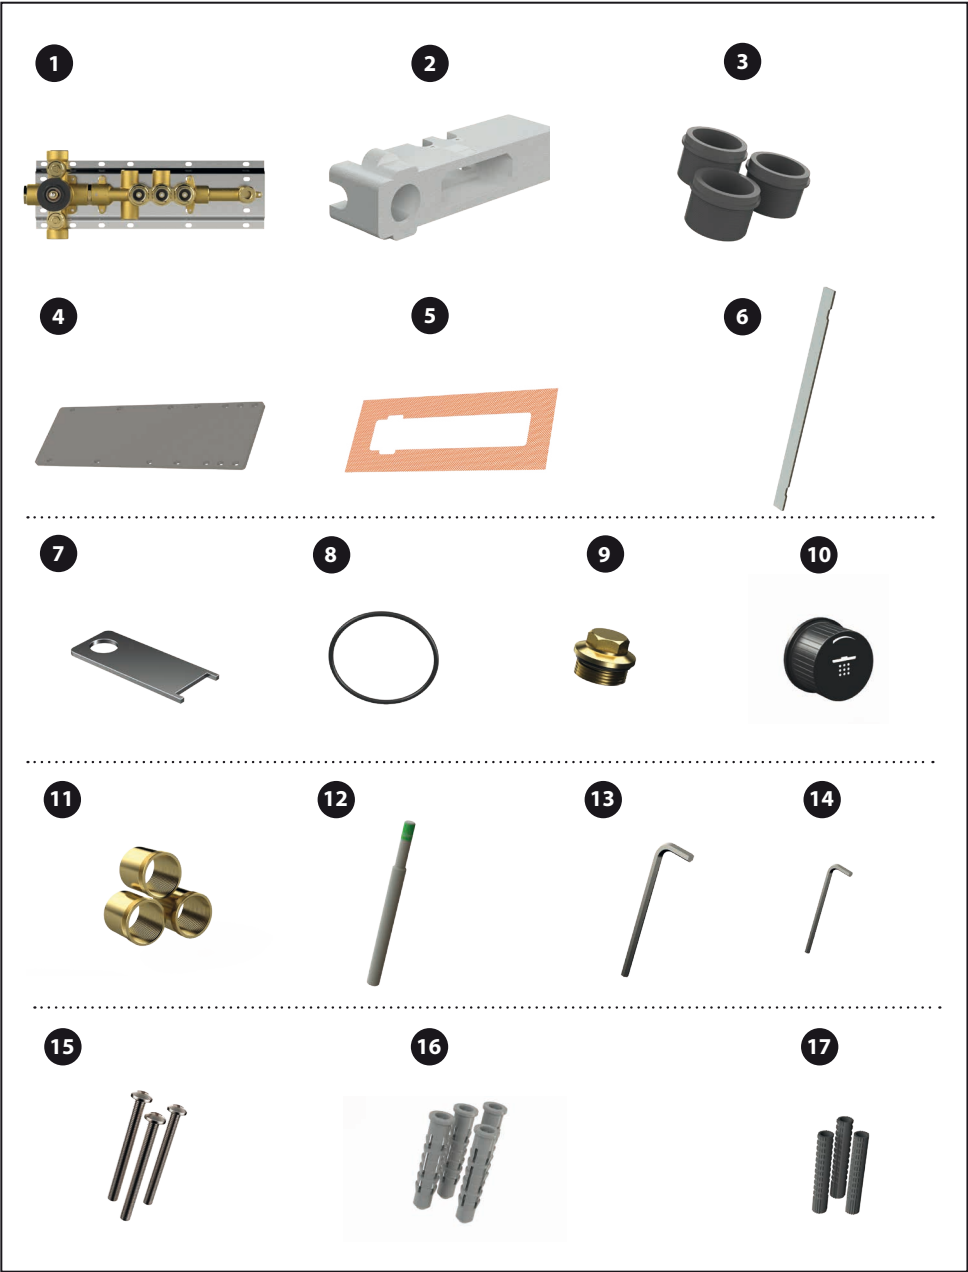

18

390 4232 1



A

390 4232 1 S



B

390 4242 1



C


1. Unterputzkörper
Concealed box
Corps d'encastrement
2. Styroporkörper
Polystyrenebody
Structureenpolystryrène
3. Übergangsstücke 17 mm (24 mm)
Couplings 17 mm (24 mm)
Pièces de raccordement 17 mm (24 mm)
4. Schallschutzmatte
Soundproofing mat
Tapis d'insonorisation
5. Kerdi Dichtmanschette
Kerdi waterproofing membrane
Tapis d'étanchéité Kerdi
6. Montagelehre
Fixing template
Gabarit de montage
7. Befestigungsschlüssel für Spannhülsen
Fasteningkeyforclampingsleeves
Clépourdouillesdeserrage
8. 2x O-Ring, 28 mm
2x O-Ring, 28 mm
2x Jointtorique, 28 mm
9. Blindstopfen
Stopper
Boutonobturateur
10. Ersatzbutton
Additional Button
Bouton de rechange
11. Spannhülsen 14,6 mm (21,6 mm)
Clamping sleeves 14,6 mm (21,6 mm)
Douille de serrage 14,6 mm (21,6 mm)
12. Kontrollstift
Pingauge
Goupille
13. Innensechskant, 7 mm
Allenwrench, 7 mm
Clé Allen, 7 mm
14. Innensechskant, 2,5 mm
Allenwrench, 2,5 mm
Clé Allen, 2,5 mm
15. 8x Befestigungsschrauben
8x Fixingscrews
8x Vis de fixation
16. Dübel 8 x 40
Screw anchors 8 x 40
Chevilles 8 x 40
17. Aufsteckhülse
Extensionsleeve
Gaine
18. Abdeckplatte für Unterputz-Thermostat
Cover Plate for concealed thermostatic mixer
Plaque de protection pour mélangeur
thermostatique

A: 390 4232 1 | B: 390 4232 1 S
C: 390 4242 1

TECHNISCHE ZEICHNUNG

DIMENSIONS | DIMENSIONS

390 4232 1

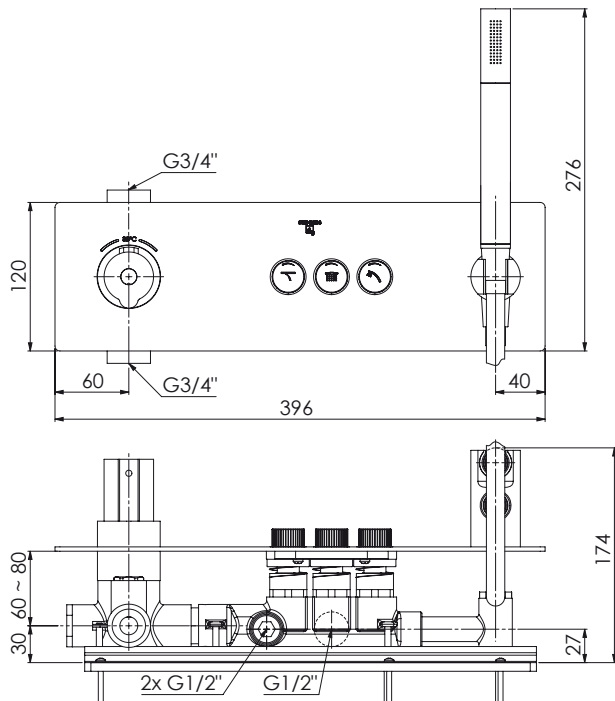

390 4232 1
STEINBERG






4 Buttons im Lieferumfang enthalten / 4 buttons included / 4 boutons inclus

TECHNISCHE ZEICHNUNG
DIMENSIONS | DIMENSIONS

390 4232 1 S

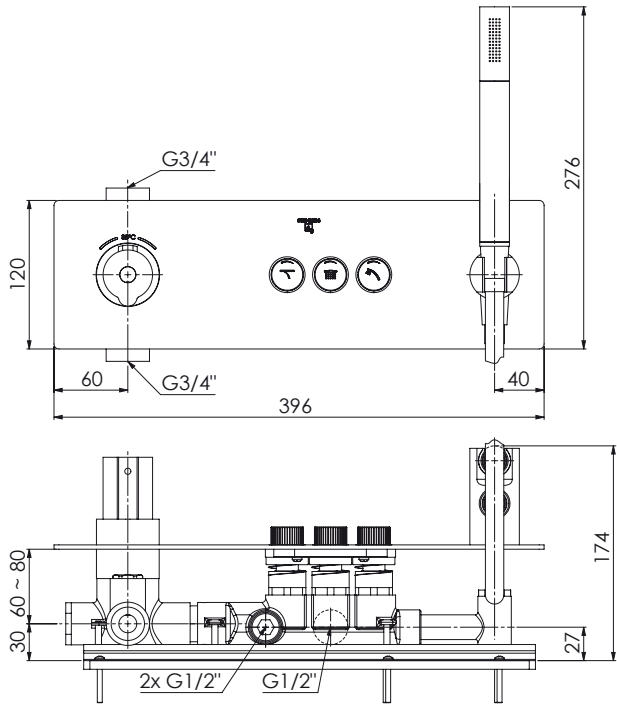

390 4232 1 S
STEINBERG





4 Buttons im Lieferumfang enthalten / 4 buttons included / 4 boutons inclus

TECHNISCHE ZEICHNUNG

DIMENSIONS | DIMENSIONS

390 4242 1

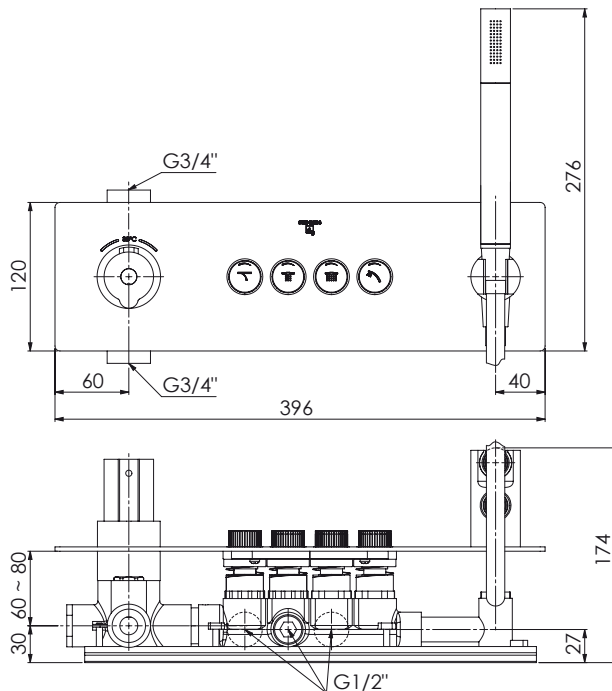

390 4242 1
STEINBERG





4 Buttons im Lieferumfang enthalten / 4 buttons included / 4 boutons inclus

MONTAGEANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS | GUIDE D'INSTALLATION

Allgemein

Die Montageanleitung beinhaltet Vorgaben für die vorschriftsgemäße Installation der Pushtronic. Die Produktgarantie erlischt, wenn das Produkt nicht gemäß der Montageanleitung installiert wird. Die Montage ist nur durch qualifizierte Sanitärinstallations-Fachbetriebe unter Beachtung dieser Montageanleitung und den länderspezifisch geltenden Normen, Regelungen und Sicherheitsbestimmungen zulässig.

Important information

This manual contains instructions for proper installation and commissioning of the Pushtronic. Warranty will be void if this product is not installed and commissioned as stated in this manual. Installation and commissioning must be done as stated in this manual and by a fully qualified sanitary installation business and must comply with applicable standards and safety regulations in your country.

Informations générales


L'instruction de montage fournit des indications pour une installation conforme du Pushtronic. La garantie du produit sera caduque si le produit n'a pas été installé conformément à l'instruction de montage. Seule une entreprise spécialisée d'installations sanitaires est habilitée à réaliser le montage conformément à la présente instruction de montage et aux normes, réglementations et consignes de sécurité en vigueur dans le pays.

1


Vor der Montage MINMAX beachten

Note MIN/MAX for installation depth before mounting

Avant le montage, tenir compte de MINMAX

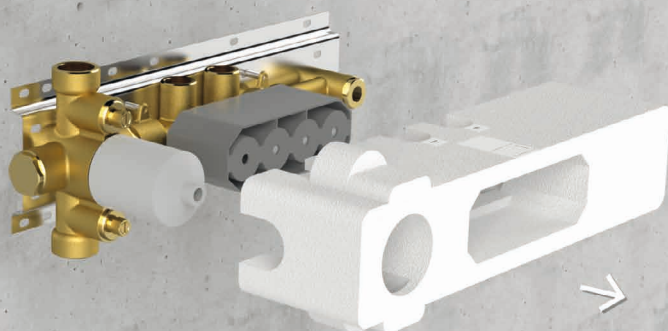

2

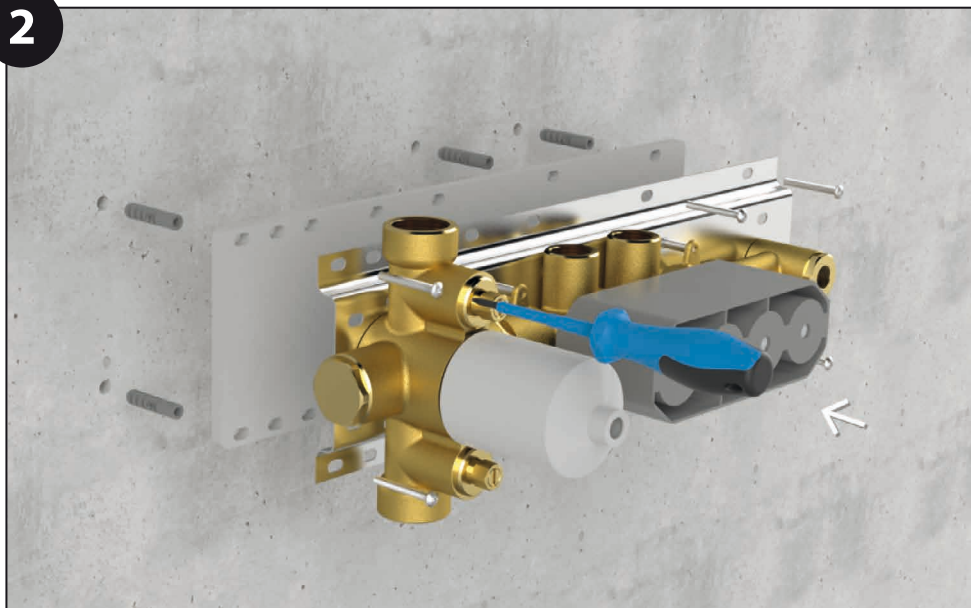


3




MONTAGEANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS | GUIDE D'INSTALLATION


4

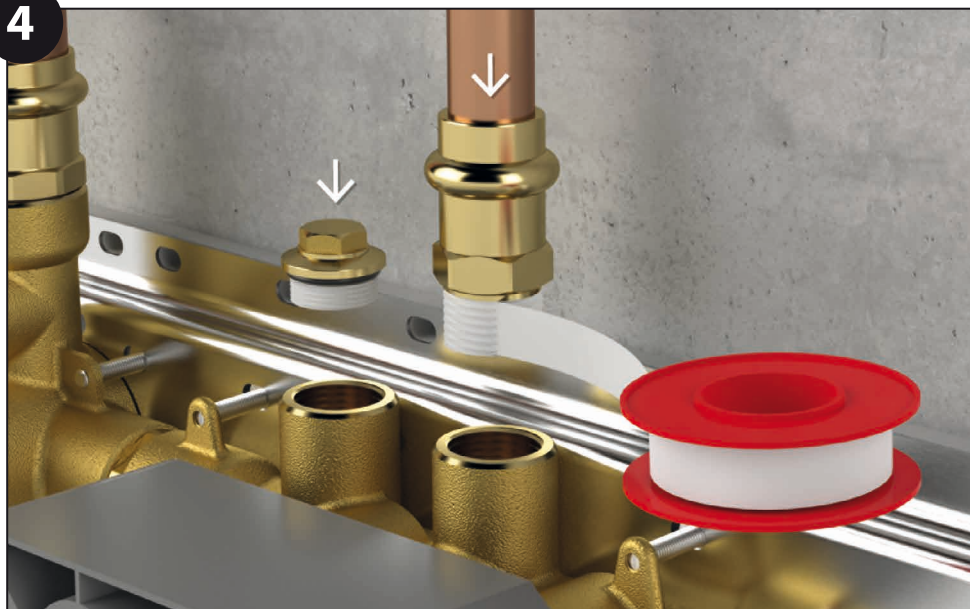

5

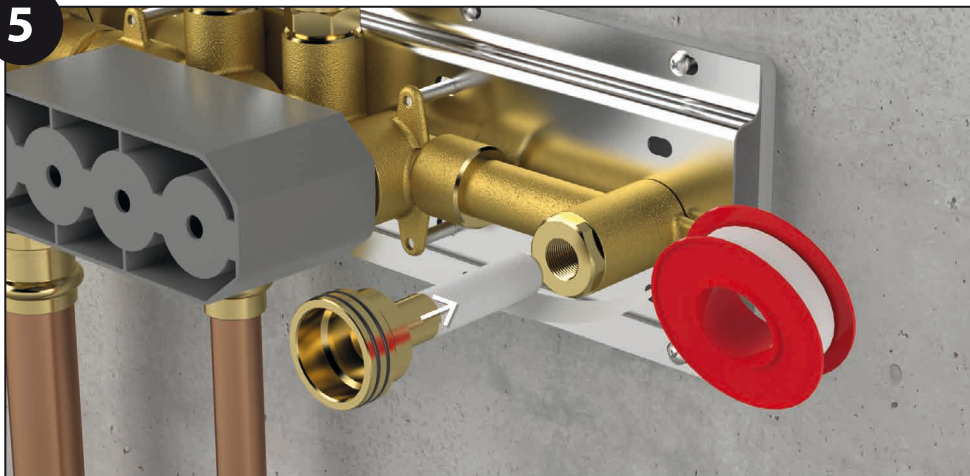

6

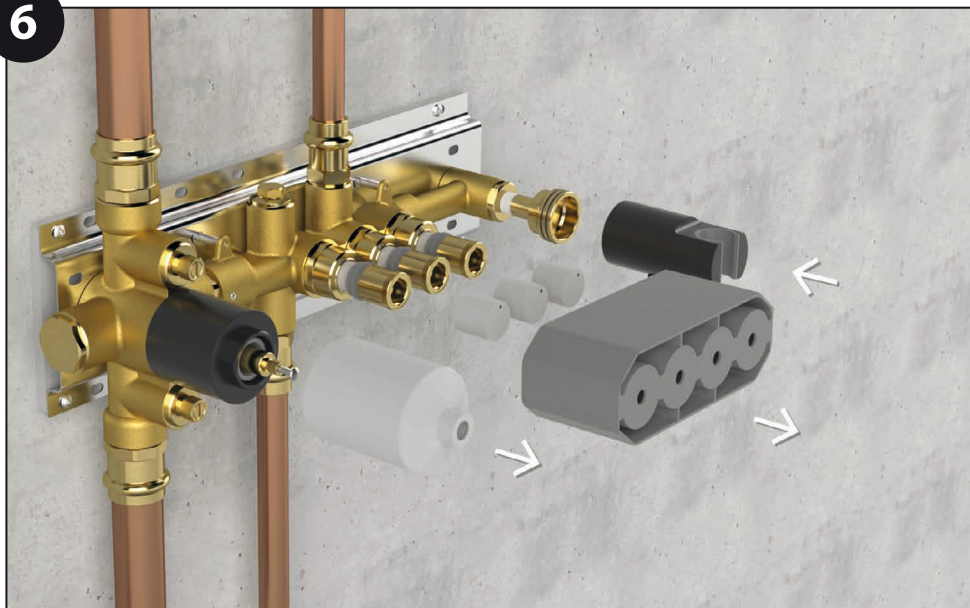

MONTAGEANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS | GUIDE D'INSTALLATION

7




Die Schalterstellung wird mit Hilfe des Kontrollstiftes festgestellt

Use pin gauge to check switch position

La goupille permet de contrôler la position du commutateur


8

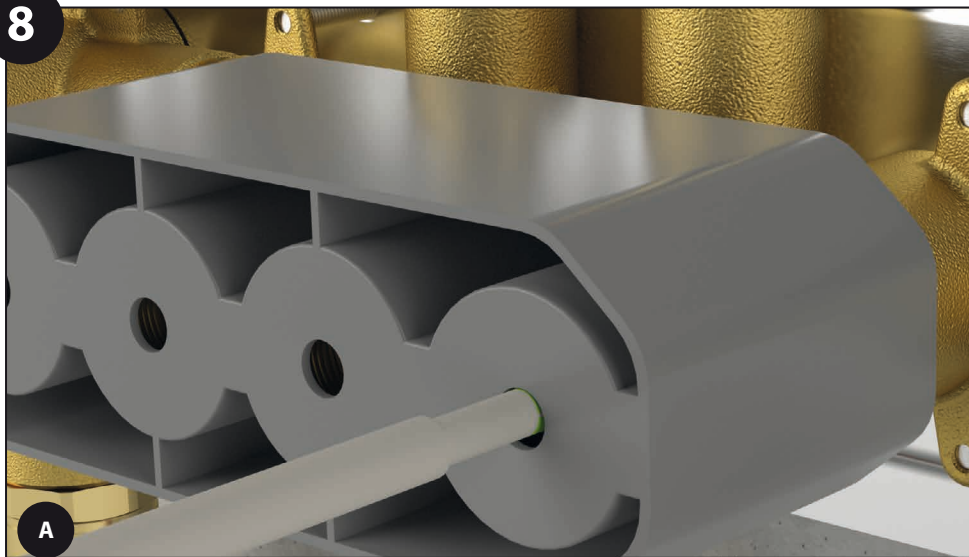

Kontrollstift bis zur Oberkante der Markierung einführen (Endposition bei betätigtem Taster)

Insert pin gauge as far as upper edge of mark (End position with actuated button)

Insérer la goupille jusqu'à la partie supérieure de la marque (position finale lors de l'activation de la touche).

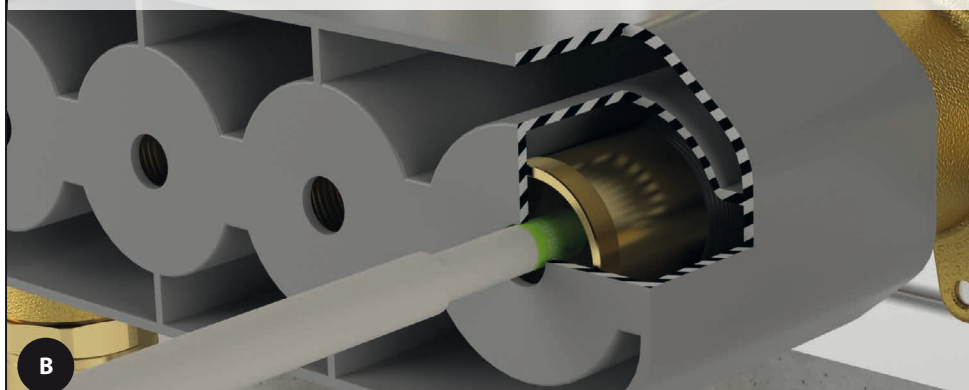

MONTAGEANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS | GUIDE D'INSTALLATION

9

Dichtheitsprüfung bei 16 Bar, anschließend Leitungen spülen
Leak testing at 16 bar, rinse pipes after installation
Contrôle de l'étanchéité à 16 bars, puis rincer les conduites


Contrôle de l'étanchéité à 16 bars, puis rincer les conduites



10

This diagram shows the assembly of a manifold. On the left, a brass manifold is mounted on a wall with two copper pipes. A black cap is already attached to one of the manifold's outlets. To the right, the components for the next step are shown in an exploded view: a white cap, a grey manifold body with four ports, and a black cap. White arrows indicate the assembly sequence: the white cap is inserted into the manifold body, and then the black cap is attached to the manifold's outlet.

11

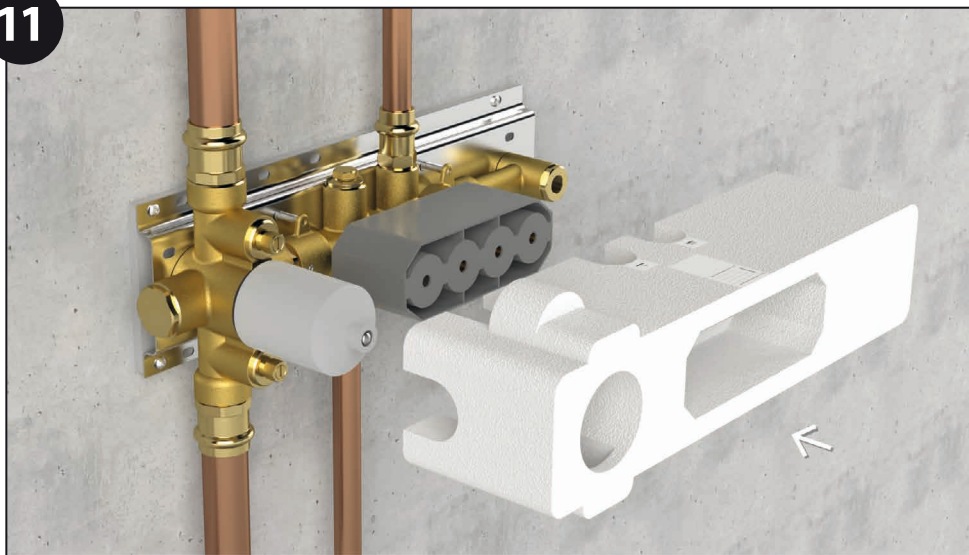


12



MONTAGEANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS | GUIDE D'INSTALLATION


13

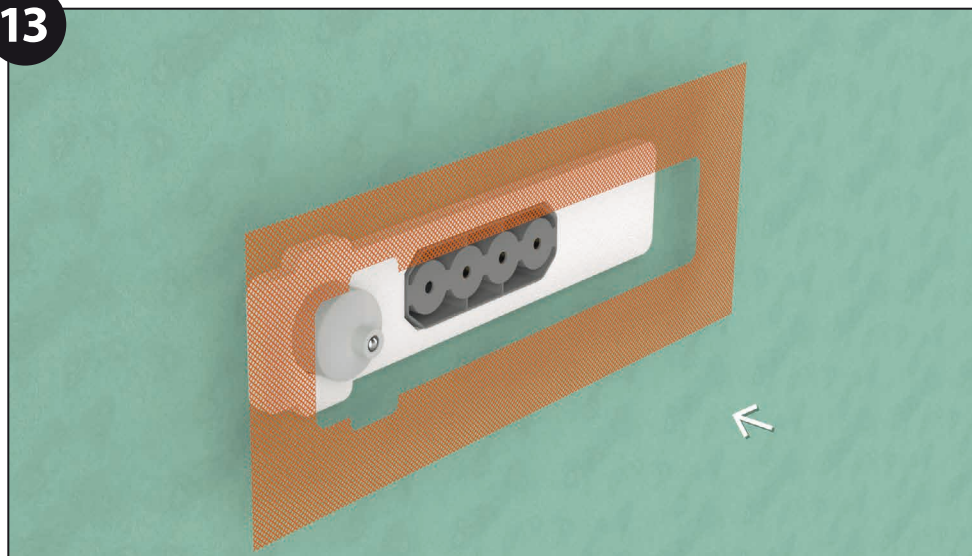

14



15

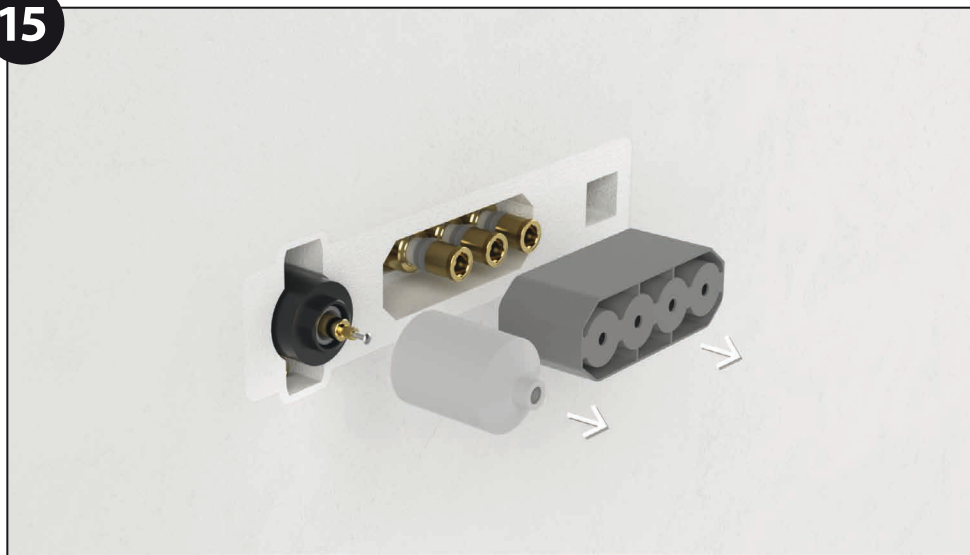

16



Für die korrekte Montage der Schubrosette die Spannhülsen bis zur jeweiligen Kante der Montagehilfe drehen


Before applying coverplate, turn clamping sleeves to be even with corresponding edge of fixing template

Pour monter correctement la rosace coulissante, tourner les douilles de serrage jusqu'au bord correspondant à l'aide du dispositif d'aide au montage


MONTAGEANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS | GUIDE D'INSTALLATION


17

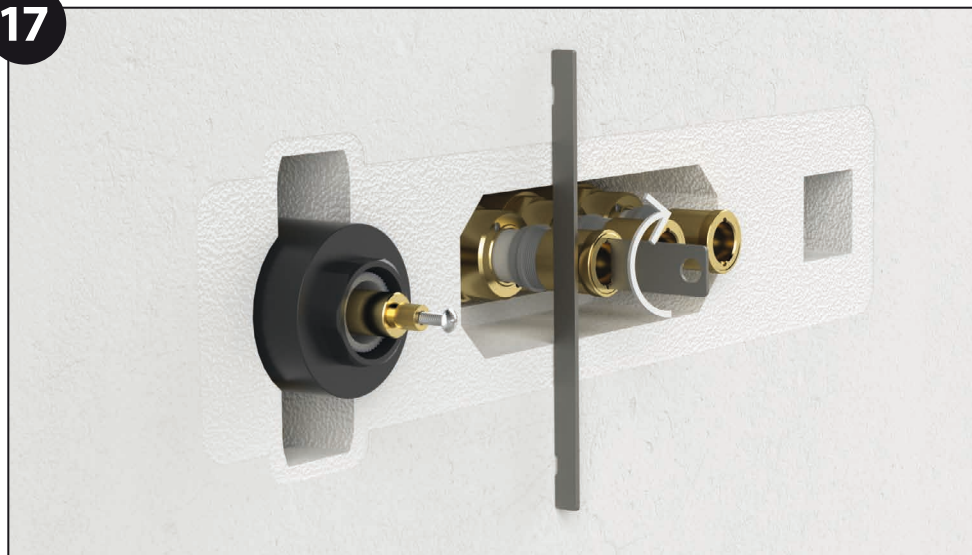

18

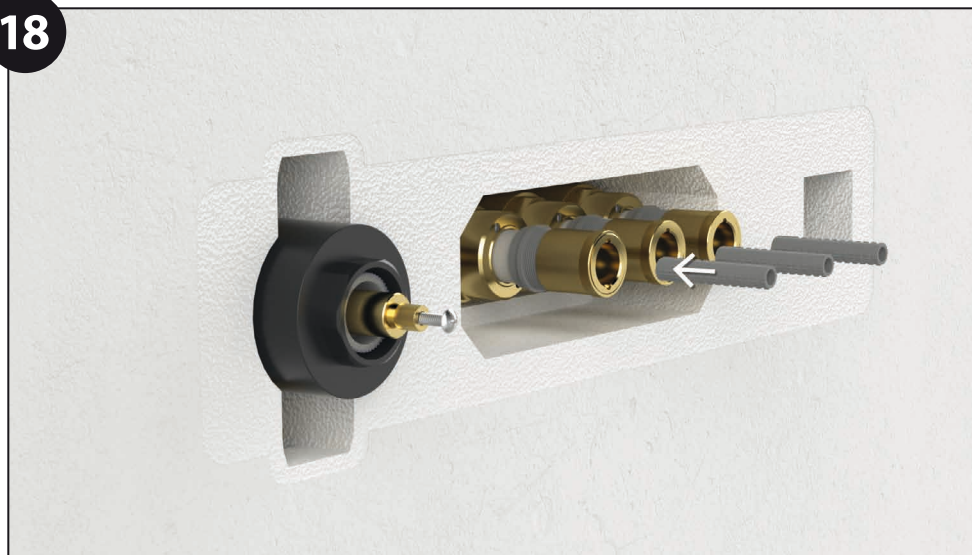

19

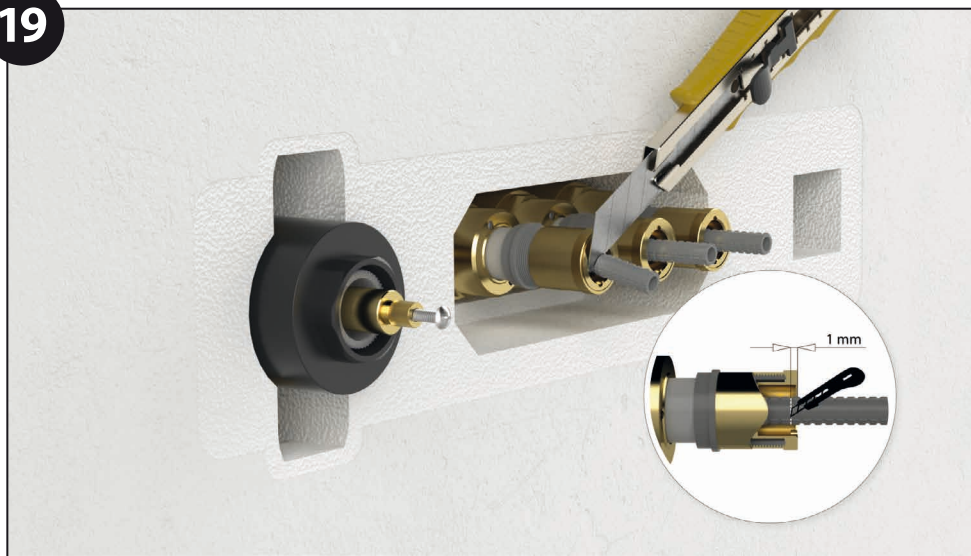

20




MONTAGEANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS | GUIDE D'INSTALLATION

21



22

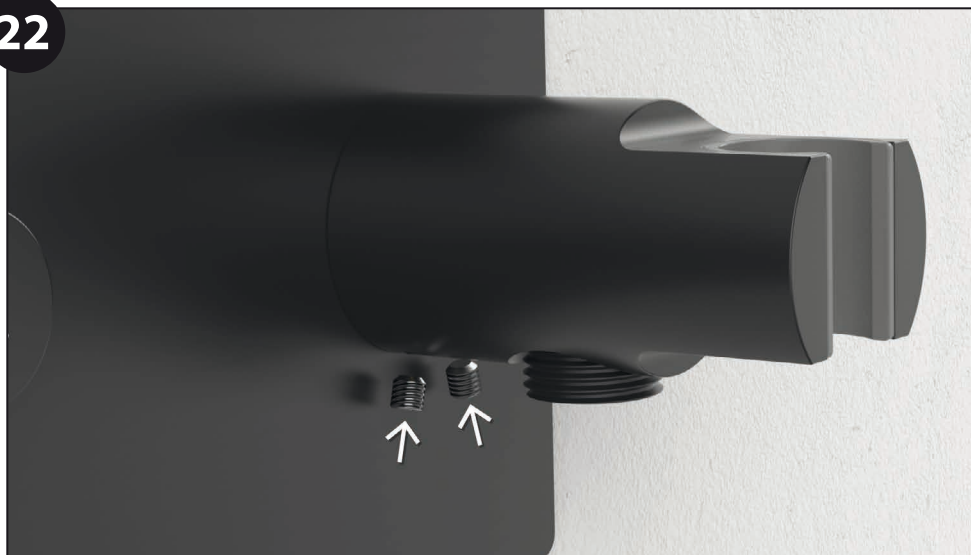

23



24



SENSUAL RAIN STEINBERG



STEINBERG GmbH

Schiess-Str. 30

D-40549 Düsseldorf

Tel. +49 (0)211 520 249-0

Fax: +49 (0) 211 520 249 -20

info@steinberg-armaturen.de

www.steinberg-armaturen.de

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.

The manufacturer reserves the right to make technical modifications without prior notice.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.